


Stick Cleaner

LISIRE

OSO

スティッククリーナー リザイア 05

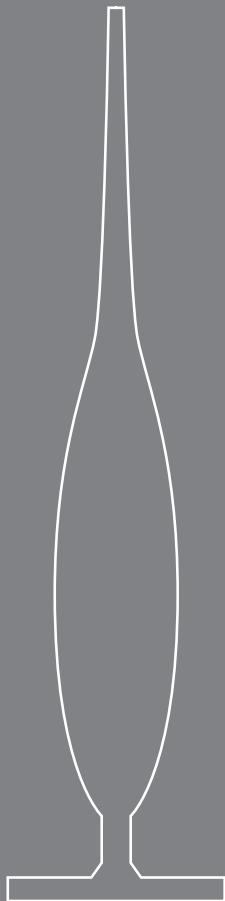

# ■ もくじ

---

はじめに	
必ずお読みください	2
安全上のご注意	3
製品内容と各部の説明	6
本製品の組立て方法	8
ご使用方法	10
メンテナンス方法	
ゴミの捨て方	12
フィルターのお手入れ	13
困った時は	16
アフターサービス	
サポートセンターのご案内	17
ハードウェア保証規定	18
ユーザー登録	20
製品仕様	21

# はじめに

(必ずお読みください)

この度は、LISIRE050をお買上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書をお読みになり正しくご使用ください。保証書は、「お買上げ日・販売店名及び販売店押印」の記入がされているか確認の上、取扱説明書とともに保存してください。保証書を紛失された場合や、日付、販売店名が無い場合などは、使用方法や修理などのサポートが受けられない場合がございます。

## ・商標について

LISIRE（リザイア）の名称は、ガイズ株式会社の登録商標です。

その他記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

## ・その他

本取扱説明書の一部または全部を弊社の許可なく複製することはできません。

本取扱説明書の内容を、製品の機能の改善・改良を目的とし、将来予告なく変更する場合があります。

本取扱説明書の作成には万全の注意を払っておりますが、本取扱説明書を参考にした操作において損害が生じても弊社は一切その責任を負いかねます。

お客様または第三者による本製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本製品の使用によって受けられた損害については、弊社は一切その責任を負いかねます。予めご了承ください。

# はじめに

(安全上のご注意)

LISIRE050を正しく安全に使用するために、必ずご使用前にお読みください。

## ■特徴

- ・本製品は、置き場所を取らないスタンド式のスティッククリーナーです。
- ・サイクロン方式採用により、パワフルにゴミを吸取ります。
- ・ゴミパック不要。集塵ユニット・フィルター類は水洗いできます。
- ・スティック型でわざわざホースの取回しがなく、収納の手間もかかりません。
- ・首振りヘッドでお部屋のあらゆる場所にぴったりフィットします。

ご使用の前に、必ず本取扱説明書「安全上のご注意」(P3~P5)部分をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、使用される方が本取扱説明書をいつでも見られるように決められた場所に保管してください。

取扱説明書に表記された注意事項は、本製品を安全かつ快適にお使いいただき、使用者や周りの方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意項目は、危害や損害の大きさなどの程度を分けるために、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。なお、「警告」「注意」部分で問題が生じた場合や、ご使用時に不安になられた場合は、必ず先にコンセントを抜いてから本取扱説明書で確認いただくかサポートセンターまでご連絡ください。

## ■ 使用上の注意

- ・デリケートな床や絨毯類などでは、車輪で傷が付いたり車輪痕が残ったり毛並が傷む場合がありますのでご注意ください。一度目立たない場所でお試しの上、ご使用いただくことをお勧めします。
- ・大きなゴミがある場合は、取除いてからご使用ください。紙・布・袋類を吸い込むとフィルター類や本体内部の詰りの原因となる場合があります。
- ・刃物や金属製のものなど危険物を吸込まないでください。けが・故障の原因となる場合があります。
- ・集塵ユニットにある「MAX」ラインを超えると吸引力が低下します。  
「MAX」ラインを目安にして早めにゴミを捨ててください。
- ・フィルターや本体内部の詰りが発生した場合は、使用を中止してメンテナンスを行ってください。詰まった状態でご使用を続けると故障の原因となる場合があります。
- ・集塵ユニット・フィルター類を水洗いした場合は、完全に乾かしてからご使用ください。湿った状態でご使用になると本体故障の原因となります。
- ・吸引口・排気口を塞いだ状態で使用しないでください。本体の変形・故障の原因となる場合があります。
- ・以下のような場合は、すぐに使用を中止してください。また、すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから外し、弊社サポートセンターまでご連絡ください。※P17「サポートセンターのご案内」参照。

異臭・煙の発生。

本体やコード類が異常に熱い。

本体やコードが破損・変形している。

電源スイッチを入れても運転が開始されない。

時々運転が止まる。

# はじめに

(安全上のご注意)

## 絵表示について



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

## 絵表示の使用例



この記号は、注意（危険、警告を含む）を促す内容が記載されていることを示します。



この記号は、行為を禁止する内容が記載されていることを示します。



この記号は、行為を強制したり指示する内容が記載されていることを示します。



### 警告

## 万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をおやめください

次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



### ■日本国内家庭用コンセントの使用

日本国内の家庭用コンセント（AC100V）以外では使用しないでください。火災・感電の原因となる場合があります。



### ■濡らさない

水をかけたり、濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となる場合があります。



### ■分解・改造・修理をしない

分解・改造・修理をしないでください。お客様自身で修理をしないでください。感電の原因となる場合があります。



### ■濡れた手で使用しない

濡れた手で電源プラグを抜差ししないでください。感電やけがの原因となる場合があります。

# はじめに

(安全上のご注意)



## ■お子様だけで使用しない

小さいお子様だけで使用したり、乳幼児の手の届く場所では使用しないでください。感電、やけど、けがをする恐れがあります。



## ■火の気のある場所で使用しない

火のついたタバコなどの火の気のあるものや、灯油などの引火性のものを吸込まないでください。火災や爆発の原因となる場合があります。



## ■水分の吸引

水や水気のあるものを吸込まないでください。本体がショートして感電やけがをしたり、フィルター類や本体内部の詰りの原因となる場合があります。



# 注意



## ■感電に関するご注意

他の高圧電力の機器（加熱中の湯沸しポットや炊飯器など）と同じ回路で使用すると、電力オーバーになることがあります。特にたこ足配線などは危険ですので、アダプターや延長コードは使用せずコンセントを単独でご使用ください。



## ■感電に関するご注意

ご使用後は、電源スイッチをオフにしてから電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。コードや本体を引張らないようにしてください。



## ■電源プラグの差込み

電源プラグは、本体の電源スイッチがオフの状態で根元までしっかりとコンセントに差込んでください。



## ■他目的での使用

本製品を吸引式掃除機以外の目的で使用しないでください。



## ■けがにご注意ください

電源コードを巻き取る際は、必ず電源プラグを持ってください。

電源プラグが当たってけがをしたり、周囲を傷つけたりする場合があります。



## ■使用場所に関するご注意

本製品を直射日光のあたる場所や高温な場所で使用しないでください。変色・変形・故障の原因となる場合があります。



## ■メンテナンス時のご注意

メンテナンスを行う場合は、必ず本体の電源スイッチをオフにしてください。

本製品は日本国内専用です。 This product is designed for in Japan only.


# ■ 製品内容と各部の説明

## ■ 製品内容

本製品には、以下のような付属品が同梱されています。お使いになる前に、付属品がすべて揃っていることをご確認ください。万一、付属品の不足や破損がありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



本体

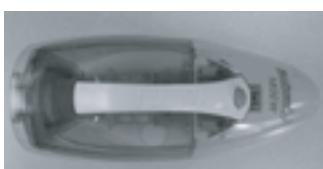

集塵ユニット（本体に装着）



ハンドルスティック



ノズル用ホース




ヘッド



ノズル（隙間用）




ショルダー用ベルト

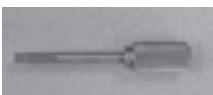

ネジ



取替用ヘパフィルター×3

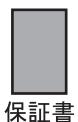


保証書



お手入れ用ブラシ  
(大×1、小×1)



個人情報保護シール×2

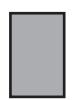

取扱説明書



消耗品ご購入ハガキ ユーザー登録ハガキ

※本製品、付属品、取扱説明書、保証書、パッケージ、カタログ等は、予告無く変更する場合があります。

※上記の他に、カタログや注意書きなどが同梱されている場合があります。


※画像はイメージです。実際の内容と色や形が異なる場合があります。

※個人情報保護シールは、ユーザー登録ハガキ等お客様の個人情報を記載した部分に貼って弊社へご送付ください。

# ■ 製品内容と各部の説明

## 各部の説明

- 1 ハンドルステイック
- 2 ネジ
- 3 コード自動巻取り
- 3A コード収納部
- 3B コード巻き取りボタン
- 4 ヘッド（カーペット／畳）
- 5 ヘッド切替スイッチ
- 6 本体接続部
- 7 電源コード
- 8 電源スイッチ
- 9 パワー調節スイッチ
- 10 集塵ユニット取り外しボタン
- 11 ダスト目盛り
- 12 集塵ユニット
- 12A 集塵ケース
- 12B 集塵ケース蓋
- 12C 集塵ケース開閉ボタン
- 12D フィルター保護ネット
- 12E ヘパフィルター
- 12F ヘパフィルター蓋
- 12G 固定弁
- 13 ノズル用ホース
- 13A ノズル（隙間用）
- 14 排気口
- 15 エアアウトフィルター

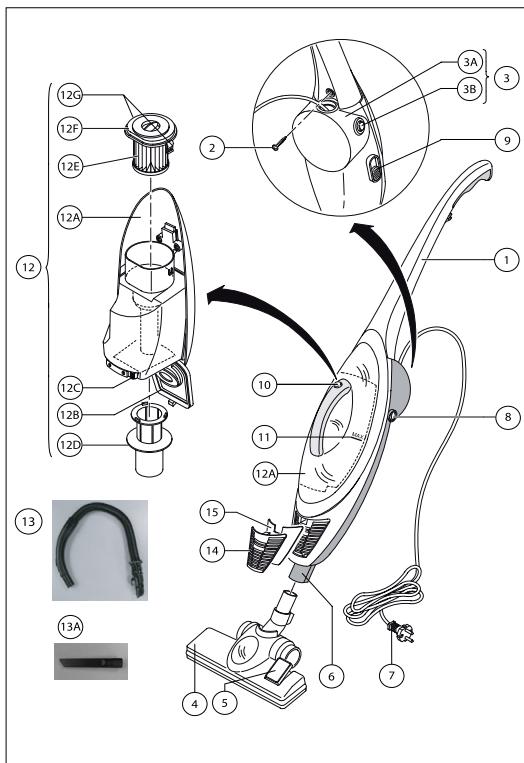

# ■ 本製品の組立て方法


組立ての際は 必ずコンセントから電源コードを抜き スイッチを切った状態で行ってください。

## ■組立て-スティック型使用時


1. 本体ヘヘッドを取付けます。  
カチッと音がなるまでしっかりと差込みます。



2. 本体ヘハンドルスティックを取付けます。  
付属のネジでしっかりと固定してください。

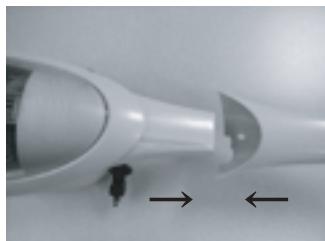

表側

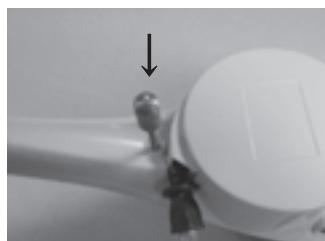

裏側



完成イメージ

# ■ 本製品の組立て方法

## 組立て-隙間用ノズル使用時

### 1. ショルダーベルトを取付けます。

ショルダーベルトをご用意いただき、左右の輪になっている部分を図1、図2のようにはめ込んでください（図3は完成図です）。

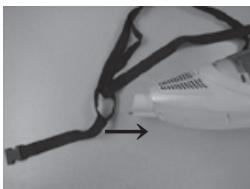


図 1

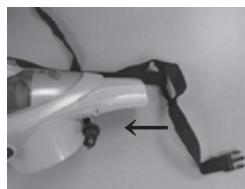
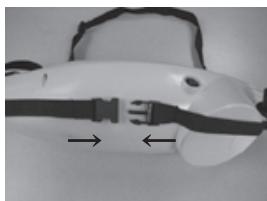


図 2

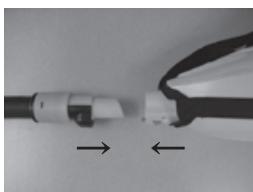


図 3


次に図のようにストッパーを止めます。



### 2. 本体ヘノズル用ホースを取付けます。



### 3. ホースの先に隙間用ノズルを取付けます。

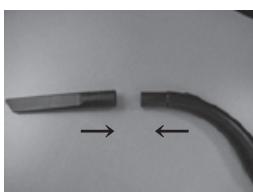

完成イメージ

## ■ ご使用方法


1. 電源スイッチがオフであることを確認して電源コードを引出し、電源プラグをコンセントへしっかりと根元まで差込みます。



※電源コードは必ず赤いテープが見えるまで引出してください。

電源コードが巻き残っている状態でご使用されると高温になり危険な場合がありますのでおやめください。

2. 本体側面にある電源スイッチをオンにします。

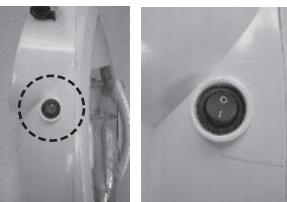

3. 運転が開始されたら、パワー調節スイッチで強弱の調整をします。

弱から中：カーペットやラグマットの掃除に  
強：平らな床やフローリングの掃除に



4. 運転を停止する場合は、電源スイッチをオフにします。


5. ご使用後は、電源スイッチがオフになっていることを確認して、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

6. 電源コード巻取りスイッチを押して、電源コードを巻取ります。必ず電源プラグ部分を持って行ってください。電源プラグで周囲を傷つける場合があります。



## ■ ご使用方法

ヘッド使用時は、床面にあわせて切替スイッチをご使用ください。

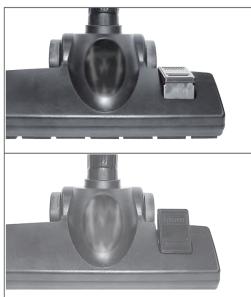

写真上：カーペットや絨毯など

写真下：フローリングなど

### (注意)

- ・隙間用ノズルをご使用の際は、ショルダーベルトのご使用をお勧めします。ショルダーベルトをご使用にならない場合は本体を引きずることのないようにこまめに本体をしっかりと両手で持って移動させてください。集塵ユニット部の取っ手を持っての移動は絶対におやめください。
- ・スティック型使用時に本体を真横へ動かさないでください。車輪で床などに傷がつく場合があります。
- ・スティック型での使用を中断するときは本体が倒れないように、まっすぐに本体を起こしてしっかりと固定されていること確認してください。
- ・フィルターがセットされていることを確認してからご使用ください。

# メンテナンス方法

(ゴミの捨て方)


## (注意)

本体のお手入れをする際には、必ず電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。また、本体は水に濡らさないでください。

集塵ユニットのゴミ捨てとフィルターのお手入れは、お掃除が終わったら毎回行なうことをお勧めします。

## 普段のお手入れ

### 1. 集塵ユニットの取外し

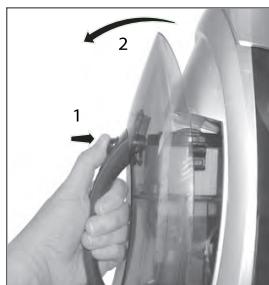

- ・集塵ユニット部の取っ手を握り（図中1の方向）開閉ボタンを押して手前（図中2の方向）に引出してください。

### 2. ゴミ捨て



- ・集塵ユニット背面下部にある“OPEN”ボタンで、底蓋を開いてゴミを捨てます（図中1の方向）。

※必ずゴミ袋やゴミ箱で受けながら行ってください。  
“OPEN”ボタンを押すと底蓋が勢いよく開き（図中2の方向）、ゴミが排出されます。



# メンテナンス方法

(フィルターのお手入れ)

## 3. フィルター保護ネットの清掃



- ・時計周りに回転させてから（図中 1 の方向）手前に引出します（図中 2 の方向）。
- ・フィルター保護ネットを取出した後、付属のお手入れ用ブラシで付着しているゴミを取除きます。



- ・フィルター保護ネットの清掃後、しっかりと凹凸部を合わせて差込み（図中 1 の方向）、取外した時と反対方向（図中 2 の方向）に回転させて固定します。

## 4. ヘパフィルターの清掃




- ・図 1、図 2、図 3 の順番に固定弁を開いてヘパフィルターを取り外します。
- ・付属のお手入れ用ブラシでヘパフィルターを清掃し、集塵部ユニット上部に残っているゴミを捨て元に戻します。

※固定弁がしっかりとまるように取付けてください。

# ■ メンテナンス方法 (フィルターのお手入れ)


## 5. エインフィルターの清掃

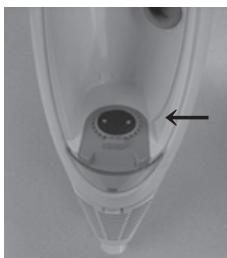

本体集塵ユニットを取り外すと本体側底部にフィルターがあります。



その黒い部分のフィルターを手でつまみ、取外します。

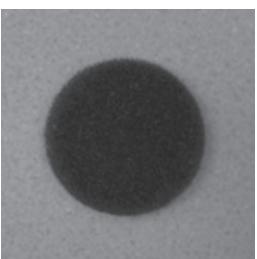

フィルターに付着しているゴミをお手入れ用ブラシで取除き、元の場所に戻します。

## 6. エアウトフィルターの清掃

- 下図の手順で排気口カバーを取外します。



- エアウトフィルターに付着しているゴミをお手入れ用ブラシで取除き、元の場所に戻します。

# ■ メンテナンス方法 (フィルターのお手入れ)

## 7. 集塵ユニットを本体へ取付けます

- ・「P 12 メンテナンス方法（ゴミの捨て方）」で外した集塵ユニットを取付けます。

(注意)

集塵ユニット・フィルター類を水洗いした場合は、完全に乾かしてからご使用ください。湿った状態でご使用になると本体故障の原因となります。

詰りが発生したら

1. ヘッド(ノズル)部にゴミが詰った場合は、本体からヘッド(ノズル)を取外して棒状のものでゴミを掻き出してください。



2. 本体内部の吸気経路にゴミが詰った場合は、集塵ユニットを本体から取外してから棒状のものでゴミを掻き出してください。



3. ホースにゴミが詰った場合は、長い棒状のものでゴミを掻き出してください。ホースが損傷する場合がありますので、あまり強い力で行わないでください。

※上記を行っても詰りが取れない場合は、弊社サポートセンターへご連絡ください。

# 困った時は

運転が開始されない	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源プラグをコンセントに正しく接続していますか？ (別のコンセントでもお試しください)</li><li>・電源スイッチがオンになっていますか？</li></ul>
吸引力が弱い	<ul style="list-style-type: none"><li>・パワー調節スイッチが弱設定になっていますか？ →パワー調節を行ってください。P 10 参照。</li><li>・フィルター類に目詰まりはありませんか？ →メンテナンスを行ってください。P 12～参照。</li><li>・本体内部やホースに詰りが発生していませんか？ →メンテナンスを行ってください。P 12～参照。</li><li>・集塵ユニット内のゴミがMAXの目盛りを超えていませんか？ →メンテナンスを行ってください。P 12～参照。</li><li>・ノズルやヘッドの取付けが不充分ではありませんか？ →隙間のないようしっかりと取付けてください。 P 8 参照。</li></ul>
急に運転が停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源プラグが抜けていませんか？</li><li>・電源スイッチがオフになっていますか？</li><li>・本体内部やホースに詰りが発生していませんか？ →モーターへの負荷が高くなった場合、一時的に運転が停止します。メンテナンスを行ってください。 P 12～参照。</li><li>・フィルター類が目詰まりしていませんか？ →モーターへの負荷が高くなった場合、一時的に運転が停止します。メンテナンスを行ってください。 P 12～参照。</li></ul>
その他 ※右記のような場合は、 すぐに使用を中止して ください	<ul style="list-style-type: none"><li>・異臭・煙の発生。</li><li>・本体やコード類が異常に熱い。</li><li>・本体やコードが破損・変形している。</li><li>・電源スイッチを入れても運転が開始されない。</li><li>・時々運転が止まる。</li></ul> <p>※問題が解決しない場合は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。 →P 17 「サポートセンターのご案内」 参照。</p>

# ■ アフターサービス (サポートセンターのご案内)

本製品が正常に動作しなくなった場合は、現象、ご使用環境等の詳細をお書きの上、無償修理対象になる場合には保証書とともに本製品を弊社サポートセンターまでお送りください。送付される際は、輸送時の破損を防ぐため、厳重に梱包し、紛失等のトラブルを避けるため、宅配便または書留郵便小包でお送りください。保証期間内の修理・交換に関しては無償ですが、発送時の費用のみお客様の負担となりますので予めご了承ください。なお保証期間を過ぎますと、全てお客様負担とさせていただきます。製品到着後、修理もしくは交換品の手配が整い次第、返送させていただきます。また、修理作業時に、お客様で本体及び付属品の外観加工（ペイント、シール貼付等）された物の損傷に関して当社では一切の責務を負いません。弊社で修理での保証が不可能と判断した場合、交換での保証になります。その際、本体及び付属品の外観加工されたものについて、ご返却致しかねますのでご注意ください。

## ◆送付していただくもの

- ・本製品
- ・本製品付属品
- ・保証書（保証書に購入店、購入店印、購入日の記載がない場合は無効です。）

## 送付先住所

〒 530-0047  
大阪市北区西天満4丁目10-3  
植田ビル2号館6F

ガイズ(株) サポートセンター 宛て  
電話：0570-081-512

## ◆サポートセンターのご案内

本製品の操作上の疑問や不明点もしくは動作の不具合などは、弊社サポートセンターまでお問合せください。また、インターネットをご利用できる方は、弊社ホームページで製品発売後に発見された不具合やその対策などの最新情報を公開しておりますので併せてご参照ください。

・ガイズサポートセンター ナビダイヤル：0570-081-512

・P H S ・ I P 電話・列車内公衆電話からは次の番号へおかけください。

電話：06-6314-2605

・E-mail：support@gais.co.jp

・ホームページ：<http://www.gais.co.jp>

電話対応時間：月曜日～金曜日（土日祝祭日を除く）9:30～17:30まで

E-Mailでのお問合せの際には、ご連絡先や質問事項、ご使用の環境などをできるだけ詳しく記載してください。トラブルの状況によっては、調査のためお時間を頂戴することがあります。予めご了承ください。

弊社で動作保証している機器以外の組合せでご使用になられた場合の不具合に関しては、弊社ではサポート致しかねます。お問合せいただいた順に回答致しますが、内容により前後する場合があります。

# ■ アフターサービス

(ハードウェア保証規定)

## 3. 保証対象外の有償修理または交換

- (1) 保証期間経過後、または上記2項(2)の各項目のいずれかに該当する修理または交換の申出については、弊社の判断で有償での修理、または同等製品との交換を行います。修理のため返却された故障品などは返却致しかねますのでご了承ください。
- (2) 次のような場合には、有償・無償にかかわらず、修理、または交換は致しかねます。この場合には修理、交換はお受けせず、送付された製品を返却させていただく場合がございます。
  - 1) 弊社製品と判断できない場合。
  - 2) 損傷が著しい場合。
  - 3) 弊社以外で著しい改造、調整、部品交換が行われている場合。
  - 4) その他交換を認めがたい行為が発見された場合。

## 4. 免責

本製品を使用した結果生じた他の製品等への影響については、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

## 5. 経年劣化に対して

本製品の経年劣化で生じる不具合に伴う損害については、弊社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

### ■保証期間経過後の修理について

この保証規定は、規定内で明示した期間・条件のもとにおいて無償での修理又は交換をお約束するものです。したがって、保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理・サポートについてご不明な場合には、弊社サポートセンターまでお問合せください。

本保証規定は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only when used in Japan.

# ■ アフターサービス

## (ユーザー登録)

### ◆ユーザー登録のご案内

弊社では、ユーザー登録されたお客様に対して、ユーザーサポートやバージョンアップのご案内など、各種サービスを提供させていただきます。同梱されている「ユーザー登録ハガキ」に必要事項を記載の上、ご登録手続きをしてください。なお、弊社ホームページからもユーザー登録ができます。

<http://www.gais.co.jp>  
トップページ>アフターサービス>お客様登録

なお、ユーザー登録の際は、下記の規約をご確認ください。ユーザー登録ハガキ、またはオンラインにてご登録された方は、下記の規約にご同意いただいたものとみなします。

### ◆お客様の個人情報について（個人情報取扱い規約）

個人情報の取得・管理・使用について：弊社では、通信販売やアフターサービスの実施などにより、お客様より個人情報の取得を行うことがあります。その際は、お客様の個人情報を不正な手段、もしくは無断で取得することはいたしません。また、取得した個人情報は、業務遂行に必要な範囲内で使用することがございます。その際は、情報の漏えい、紛失、破壊、及び改ざんが発生しないよう、適切、かつ厳重な安全管理対策を講じてまいります。

個人情報の使用は「電話」「メール」「書面」「PCデータ」及び「ダイレクトメール」にて行うことがございます。

利用目的：お預かりした個人情報については、以下の利用目的を達成するのに必要な範囲内で使用し、それ以外では使用いたしません。

- ・お客様の志向などに関する調査および分析のため
- ・弊社通信販売へのご注文に関する管理、並びに配送業務などのため
- ・弊社の商品に関わるアフターサービスの実施のため
- ・お客様からのお問合せに対する調査、並びにご回答のため
- ・弊社の商品、並びにサービス、イベントに関するご案内のため
- ・弊社の商品、並びにサービス、イベントに関するアンケートの実施のため

委託先への開示：弊社では、以下の場合を除き個人情報を第三者に開示することはございません。

- ・事前に第三者への開示にご了承いただいている場合
- ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- ・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るのが困難である場合
- ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要かつ、お客様の同意を得ることが困難である場合
- ・カスタマーサポート業務および、製品発送業務を行う際に、機密保持契約締結のうえ、業務委託先に開示する場合

保有個人データの開示・訂正・利用停止・削除について：当社は、ご本人が個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去などを求める権利を有していることを認識し、ご自身の個人情報について照会、訂正等を希望される場合には、法令に従って当社が定める方法によりご本人であることが確認できた場合に限り速やかに対応させていただきます。ただし、以下に該当する場合、その全部、または一部を開示しかねる場合がございます。

- ・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- ・お客様ご本人、もしくは代理人様からの正当なご請求であることが確認できない場合
- ・弊社でお客様ご本人の個人情報を有していない、もしくは該当者が見当たらない場合
- ・その他関係する法令等で認められている場合

お問合せ窓口：本規約に関するお問合せについては、「03-5645-1762」までお電話にてご連絡ください。なお、お問合せの際は個人情報保護の観点から、お客様ご本人であることをご確認する場合がございます。

内容の改訂について：弊社では個人情報のより適切な保護を行なうべく、必要に応じ「プライバシーポリシー」を予告無く変更する場合がございます。開示などをご請求の際は、必ず最新の情報をご確認いただくようお願いいいたします。

## ■ 製品仕様

製品名	LISIRE050 (型番 : LSR-050)
本体寸法	W28.5 × D15 × H119 (cm)
本体重量	約4.0kg
全体重量	約6.6kg
コード長	約4.2m
材質	ABS、PP
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1400W
吸引仕事率	120W
ダストピック アップ率	カーペット30%、フローリング96%
運転音	68～73dB
集塵方式	サイクロン式 (ゴミパック不要)
集塵容量	1L
床用吸引口	ノーマル (パワーブラシ無し)

◆サポートセンターのご案内

本製品の操作上の疑問や不明点もしくは動作の不具合などは、弊社サポートセンターまでお問合せください。また、インターネットをご利用できる方は、弊社ホームページで製品発売後に発見された不具合やその対策などの最新情報を公開しておりますので併せてご参照ください。

・ガイズサポートセンター ナビダイヤル：0570-081-512

・P H S ・ I P 電話・列車内公衆電話からは次の番号へおかけください。  
電話：06-6314-2605

・E-mail : support@gais.co.jp

・ホームページ : <http://www.gais.co.jp>

電話対応時間：月曜日～金曜日（土日祝祭日を除く）9:30～17:30まで

E-Mailでのお問合せの際には、ご連絡先や質問事項、ご使用の環境などをできるだけ詳しく記載してください。トラブルの状況によっては、調査のためお時間を頂戴することがあります。予めご了承ください。

弊社で動作保証している機器以外の組合せでご使用になられた場合の不具合に関しては、弊社ではサポート致しかねます。お問合せいただいた順に回答致しますが、内容により前後する場合があります。